


Installation Flasher Checker

Keine Lust auf Anleitungen? Kein Problem, es dauert nur ein paar Minuten, sie zu lesen und die Installation deines neuen Flasher Checker ist schnell und einfach erledigt :-)

Der Flasher Checker zeigt den Ausfall eines angeschlossenen Blinkers an und erhöht die Blinkfrequenz im Falle eines defekten Blinkers.

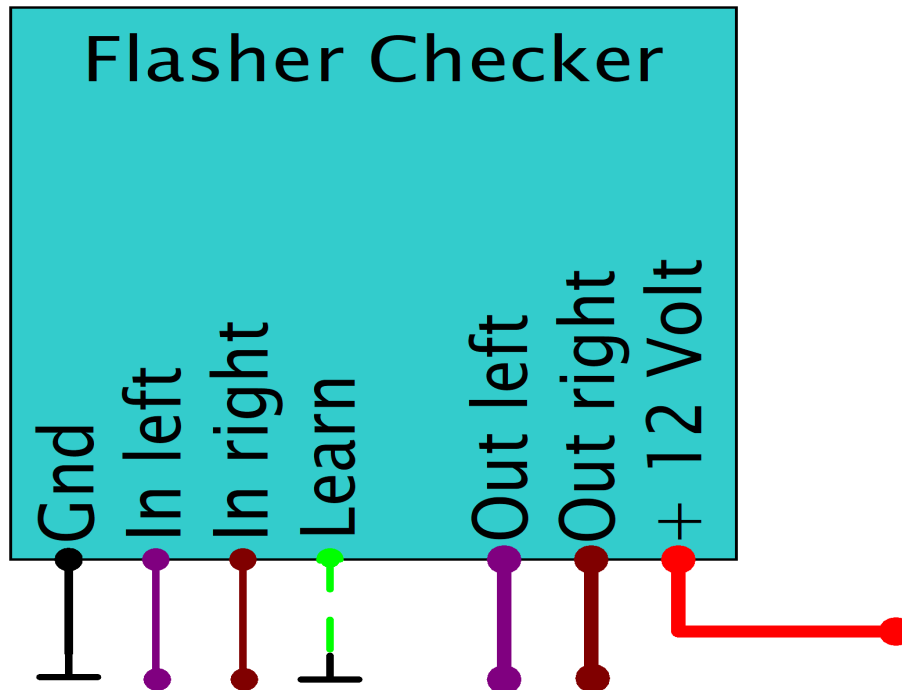

Color	Description
Violett (dünn)	Eingang vom linken Ausgang BCM oder Blinkrelais
Braun (dünn)	Eingang vom rechten Ausgang BCM oder Blinkrelais
Rot	+ 12 geschaltetes Plus
Violett (dick)	Ausgang zu den linken Blinkern
Brown (dick)	Ausgang zu den rechten Blinkern
Grün	Dieses Kabel aktiviert die „Lern“-Funktion, wenn es mit Masse verbunden ist. Das Modul speichert den Wert nach einmaligem Aktivieren der Blinker. Bitte achte darauf, dass alle Anzeigen korrekt funktionieren, wenn Du die Lernfunktion verwendest. Du kannst den Wert jedoch jederzeit überschreiben. Bitte entferne das grüne Kabel von der Masse und isolieren Sie es nach dem „Lern“-Vorgang.
Schwarz	Minus / Masse

Der Flasher Checker erhöht die Anzeigefrequenz, wenn die Last im Vergleich zum gespeicherten Wert um 20 % niedriger ist. Der Messbereich liegt zwischen 1 Watt und 40 Watt.

Der Flasher Checker sollte von professionellen, gut ausgebildeten Technikern installiert werden. Bitte informiere dich vor dem Einsatz des Flasher Checkers in deinem Fahrzeug über die örtlichen Vorschriften bezüglich der Verkehrsregeln in deinem Land. Bitte beachte, dass wir keine Verantwortung für eventuelle Gefahren, Schäden oder Nachteile übernehmen, die sich aus der Verwendung des Gerätes ergeben und dass der Flasher Checker den CE- und ROHS-Vorschriften für den europäischen Markt entspricht.

Solltest Du während der Installation Fragen haben, dann kannst Du uns gerne unter info@elektronikbox.de zu kontaktieren.

Wir wünschen Dir viel Spaß mit deinem neuen Flasher Checker in deinem Moped oder Auto und natürlich immer eine sichere Fahrt!