


Anschlussanleitung Lowlight Killer

Gebrauchsanleitungen sind immer lästig... Du benötigst allerdings nur 2 Minuten deiner Zeit für diese Anleitung, versprochen :-)

In der EU sind gelbe Begrenzungsleuchten / Positionsleuchten nicht zugelassen. Der Lowlight Killer schaltet das entsprechende Positionslicht am Fahrzeug aus, wenn nicht geblinkt wird. Das Modul wird in US Cars eingebaut, bei denen das vordere gelbe Positionslicht gleichzeitig als Blinker genutzt wird.

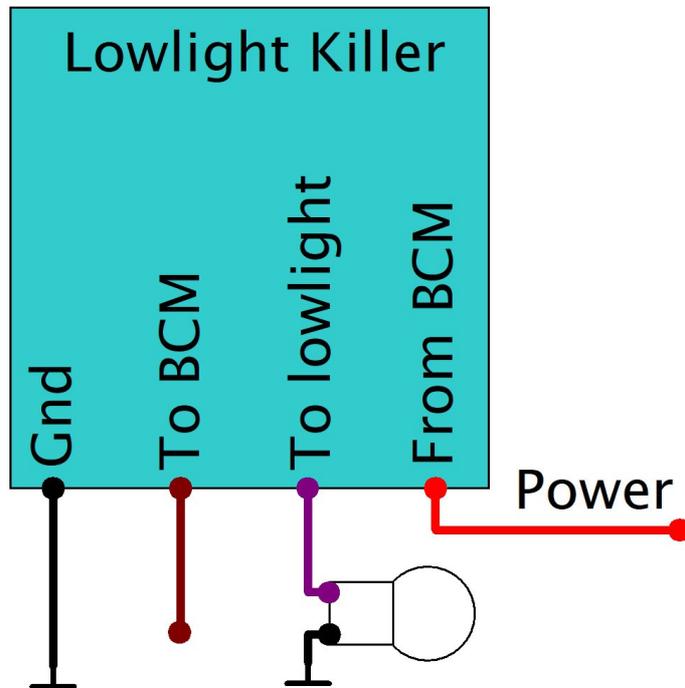

Farbe	Beschreibung
Rot	Das ist die Zuleitung vom BCM – Modul zum Blinker / Begrenzungslicht.
Violett	Dieses Kabel wird an das jeweilige Begrenzungslicht / Blinker angeklemt.
Braun	Diese Leitung ist zur Ausfallerkennung des Blinkers. Sie geht zum BCM-Modul zurück, falls eine Ausfallerkennung im BCM – Modul vom Fahrzeug vorhanden ist.
Schwarz	Masse / Minus

Bitte beachte, dass der Lowlight Killer nur von entsprechend ausgebildeten Servicetechnikern eingebaut werden darf. Eine Haftung des Herstellers für eventuelle Schäden oder entstandene Nachteile des Anwenders durch die unsachgemäße Verwendung oder Einbau vom Lowlight Killer wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachte die entsprechenden Verkehrsvorschriften. Die Firma Axel Joost erklärt weiterhin, dass dieses Gerät die anwendbaren CE Normen und ROHS Vorschriften erfüllt. Bei weiteren Fragen stehen wir gerne unter info@elektronikbox.de zur Verfügung.

Wir wünschen Dir viel Spaß mit dem Lowlight Killer und immer eine sichere Fahrt !