


# Anschlussanleitung des Micro Relay

Gebrauchsanleitungen sind immer lästig... Du benötigst allerdings nur 2 Minuten deiner Zeit für diese Anleitung, versprochen :-)

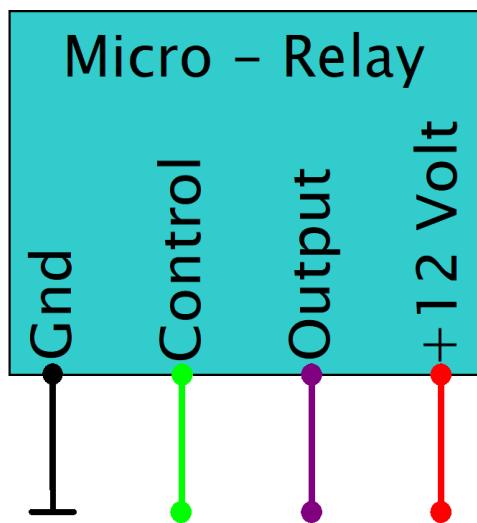

Farbe	Beschreibung
Grün (dünn)	Dieses ist der Tasten – oder Schaltereingang Der Ausgang schaltet ein, wenn dieses Kabel gegen plus geschaltet wird.
Rot	+ 12 Versorgungsspannung
Violett	Lastausgang
Schwarz	Masse

## Anmerkungen:

Der Ausgang des Micro Relais kann mit bis zu 20 Ampere belastet werden. **Bitte baue das Modul nicht in die Nähe der Zündanlage, da dann Störungen auftreten können.**

Bitte beachte, dass das Micro Relais nur von entsprechend ausgebildeten Servicetechnikern eingebaut werden darf. Eine Haftung des Herstellers für eventuelle Schäden oder entstandene Nachteile des Anwenders durch die unsachgemäße Verwendung oder Einbau des Moduls wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachte die entsprechenden Verkehrsvorschriften. Die Firma Axel Joost erklärt weiterhin, dass dieses Modul die anwendbaren CE Normen und ROHS Vorschriften erfüllt. Bei weiteren Fragen stehen wir gerne unter [info@elektronikbox.de](mailto:info@elektronikbox.de) zur Verfügung.

**Wir wünschen Dir viel Spaß mit dem Micro Relais und immer eine sichere Fahrt !**